

关于 HP Media Center PC 更新的重要信息

本电脑的操作系统是 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005。在您启动系统并使用“Media Center 安装向导”之前，请阅读关于以下主题的更新信息。请将这些信息与您的 Media Center 文档保存在一起。

文档更新

重要提示：有关安装 HP Media Center PC 的最新信息，请参阅随 HP Media Center PC 附带的装配示意图。

该装配示意图中的信息可替代《HP Media Center PC 入门指南》中“装箱清单”、“安装电脑”和“接入电视信号”等部分的信息。

要获得其他方面的帮助，请访问 HP 客户支持中心网站，其网址为：

<http://www.hp.com/support>

硬件更新

《HP Media Center PC 入门指南》的“装箱清单”部分所列出的电脑组件可能与您的 HP Media Center PC 实际附带的组件并不完全一致。

- 《入门指南》中列出的某些组件是可选组件，并且有些仅适用于部分型号。
- 您的电脑中附带的某些组件可能并未在《入门指南》中列出。
- 您的 HP Media Center PC 可能未附带扬声器。您可单独购买 HP 扬声器。有些型号的 HP Pavilion 电脑，其扬声器是附带在显示器上的。
- HP Media Center PC 附带相机转接器托架。相机、转接器和转接器托架盖均为可选，您可单独购买它们。

软件更新

HP Organize

仅有部分型号的电脑附带《HP Media Center PC 入门指南》中提及的 HP Organize 软件。

电视收视指南

Media Center 中的电视收视指南是一项由 Microsoft 提供的服务，该服务提供电视节目表信息，如频道、网络、节目的标题、概要以及预定播出时间等。某些国家/地区目前尚未开通该服务。在澳大利亚和新西兰不提供该服务。

如果您所在的国家/地区无法获取“收视指南”，请参见《Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 软件指南》中的“手动录制”部分，以获取关于录制电视节目的更多信息。

在线聚焦

“在线聚焦”是通往 Microsoft 网站的一个链接，从该网站您可以获取最新的 Media Center 信息，以及媒体优惠和服务。Microsoft 会定期更新该网站。其中列出的某些服务可能尚未在某些国家/地区开通。在澳大利亚和新西兰可能不提供其中列出的某些服务。

您必须连接到 Internet 才能访问“在线聚焦”网站。

电脑安装提示

选择电脑的安装位置

如果您希望将电脑与电视机、机顶盒或环绕声系统相连接，HP 建议您选择一块整洁的工作区域，从这里您可以很容易地接触到这些设备的接口。如果您的电视机是安装在墙上的，那么请确保您可以接触到电视机背面的接口，以便将其连接到电脑。

选择显示效果

由于 Microsoft Windows XP 较高的分辨率可能导致您很难看清电视屏幕上的文字和图像，所以 HP 建议您使用 PC 显示器对电脑进行初始化设置。

使用额外的视频电缆

注意：分量视频输出仅适用于部分型号。

如果您计划将电视机连接到电脑，则可能需要额外的电缆，这些电缆未附带在电脑中。HP Media Center 系列电脑具有不同的视频输出选择，具体取决于您电脑的型号。这些选择包括：**S-video**、复合视频、分量、**VGA** 和 **DVI**。为获得最佳的视频输出效果，请首选使用 **DVI**，其次是 **VGA**，然后是分量视频（仅适用于数字电视）。次佳选择首先为 **S-video**、再次为复合视频。请查阅随您的电脑和电视机附带的文档，以确定您将用到哪种电缆。

注意：HP 建议您不要使用长度超过 1.5 米（4.9 英尺）的视频电缆。

使用额外的音频电缆

如果您计划将电脑音频输出连接到功放或电视机，那么您可能需要额外的音频电缆，这些电缆未附带在电脑中。您的电脑可通过多种模式输出音频。对于每种音频输出，您的电脑都有相应的 3.5 毫米立体声耳机插孔（母头）。大多数功放具有 **RCA** 输入。为获得立体声输出，您需要准备一根 3.5 毫米公头转 **RCA** 立体声电缆。为获得 7.1 环绕声输出，您需要准备四根 3.5 毫米公头转 **RCA** 立体声电缆。请查阅随音频设备附带的文档，以确定最佳的输入方式。

使用视频游戏设备

如果您要使用视频游戏设备，比如 Microsoft Xbox、Sony PlayStation 2 或 Nintendo GameCube，HP 建议您使用视频信号转换硬件（未附带）直接将其连接到显示设备，或者将其连接到另外的电视机，而不要直接连接到电脑。

使用“Media Center 安装向导”调整电视显示的“可选设置”

如果您的电视通过复合或 **S-video** 连接到系统，那么“Media Center 安装向导”将无法对您的电视显示设置进行自动调整。

要实现自动调整，可使用“优化 Media Center 的显示外观”选项下的“可选设置”。不要使用该安装向导进行自动调整，而应使用“Windows 桌面属性”来设定电视显示。

下面的过程介绍了在“Media Center 安装向导”中可以进行的操作，同时也介绍了如何使用“Windows 桌面属性”来调整您的电视显示设置：

- 1 在“Media Center 安装向导”运行过程中，您在“可选设置”中选择了“优化 Media Center 的显示外观”后，再在“识别显示器类型”中选择显示类型，然后按照下面的说明选择电视显示的“连接类型”：
 - 如果您选择“复合或 **S-video**”选项，请单击“下一步”以继续执行随后的第 2 步。
 - 如果您选择“**DVI** 或 **VGA**”，或“分量 (YPbPr)”，则不需要继续此过程。请继续使用该安装向导，以便该安装向导可以调整您的电视显示。
- 2 在下一屏幕，选择“保留当前设置并继续”，然后单击“下一步”。请不要选择“预览自动调整效果”选项。

重要提示：如果选择“预览自动调整效果”选项，会使系统出现大约 20 秒的黑屏或中断状态。等到该安装向导屏幕再次出现时，选择“不调整任何设置”，单击“下一步”，然后继续此过程的下一步。

- 3 继续使用该安装向导，直到完成，然后选择关闭或最小化 Media Center 窗口。

- 4 右键单击 Windows 桌面的空白区域，然后选择“属性”。
- 5 单击“设置”选项卡，然后单击此选项卡中的“高级”按钮。
- 6 单击“ATI 显示”选项卡。
或者
单击“GeForce 6600”选项卡。单击“nView 显示设置”、“设备设置”，然后您就可以选择各种屏幕调整设置。单击“应用”，然后单击“确定”。
- 7 单击“电视”按钮（电视图标上的小条形按钮）。“电视属性”窗口打开。（必须将您的电视连接到系统。）

注意：可能需要单击“启用”按钮（在“电视”按钮栏的左侧）以使“启用”按钮变为绿色，然后单击“应用”。

- 8 单击“调整”选项卡。
- 9 调整屏幕位置或屏幕大小，然后单击“应用”。
- 10 单击“确定”以关闭窗口。
- 11 如果需要调整您的电视显示设置，请重复第 4 步至第 10 步。

配置音频输出

使用“Media Center 安装向导”配置好 Media Center 扬声器的设置后，请检查“Sound Effect Manager”中是否显示了正确的扬声器系统设置。当您更改扬声器设置时，请始终按此步骤执行。

注意：如果您使用的是数字音频输出，则不需要执行此步骤。

- 1 关闭或最小化 Media Center 窗口。
- 2 单击系统托盘中的“Sound Effect”扬声器图标。
- 3 检查扬声器设置是否与您的扬声器系统一致。如果需要的话，请调整设置。

在 Media Center 中使用 HP Tunes

要与 Media Center 配合使用 HP Tunes 和 iTunes，需要您：

- 1 完成安装向导，以初始化 iTunes。
- 2 向 iTunes 曲库中添加歌曲，然后创建播放列表。
HP Tunes 只能显示 iTunes 中的歌曲和播放列表。

注意：如果未完成这些步骤，当您打开 HP Tunes 时就会见到一条错误消息，说明由于 iTunes 出现问题而导致该程序停止运行。

完成 iTunes 安装向导

- 1 如果 Media Center 处于打开状态，请将其关闭。
- 2 双击桌面上的 iTunes 快捷方式图标。
- 3 当“iTunes 安装向导”打开时，请按照屏幕上的说明进行操作。
- 4 关闭 iTunes。
- 5 打开 Media Center，然后再打开 HP Tunes。



向 iTunes 曲库中添加歌曲

您可以从 Media Center 中的 HP Tunes 向 iTunes 曲库添加歌曲，也可以用桌面上的 iTunes 添加歌曲。

使用 iTunes 添加歌曲：

- 1 双击桌面上的 iTunes 快捷方式图标。
- 2 将 CD 插入驱动器。稍等片刻，CD 中的歌曲就会在 iTunes 窗口中列出。
- 3 单击 iTunes 窗口右上角的“输入”按钮。



注意：有关在 iTunes 中添加歌曲，以及创建播放列表的更多信息，请参见 iTunes 中的“帮助”菜单。

在 HP Tunes 中添加歌曲

您可以从 Media Center 中的 HP Tunes 向 iTunes 和 HP Tunes 曲库添加歌曲。

使用 HP Tunes 添加歌曲：

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始” 按钮，然后选择 “HP Tunes”。
- 2 将 CD 放入光驱。
- 3 选择 “唱片集”。
- 4 选择该音乐 CD。
- 5 选择 “复制 CD”。CD 中的歌曲就会被添加到您的音乐库中。

HP Tunes 的延迟

使用 HP Tunes 时，您可能会遇到一些延迟，或是 HP Tunes 无法正常运行。发生延迟的原因可能有以下几种原因：

- 驱动器中插有音频 CD，HP Tunes 正试图连接到 Internet 数据库以查找音乐信息，比如歌曲名。
- 您的乐曲库中存在一个很大的歌曲集。
- 您将 Windows Media Player 或其他音乐播放程序被设置为默认播放器。请参见下面的步骤。

选择默认的音频播放器

如果将 Windows Media Player 设置为默认的音频播放器，当您试图打开 HP Tunes 时就会遇到延迟。要解决此问题，请：

- 1 如果 Media Center 处于打开状态，请将其关闭。
- 2 双击桌面上的 **iTunes** 快捷方式图标。
- 3 当播放音频文件的 iTunes 默认播放器出现时，请勾选 “不再显示此信息” 复选框，然后单击 “是” 或 “否”。




- 4 如果尚未完成 “iTunes 安装向导”，请按照屏幕上的说明进行操作。

- 5 打开 Media Center，然后打开 HP Tunes。

将 7.1 扬声器或数字音频电缆连接到声卡

如果您有声卡，并且希望连接到 7.1 扬声器，那么您就必须购买 Creative Inspire T7700 扬声器。

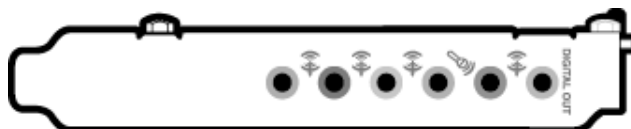

如果您有声卡，并且希望通过数字输出电缆连接您的家用立体声音响 AV 接收器，请将 3.5 毫米 Y 形电缆上的红色 RCA 立体声插头连接到 AV 接收器的数字输入接口。如果红色 RCA 立体声插头不起作用，请尝试使用白色的 RCA 立体声插头。其中一个插头是用不到的。



Printed in



5 9 9 1 - 1 9 0 6